


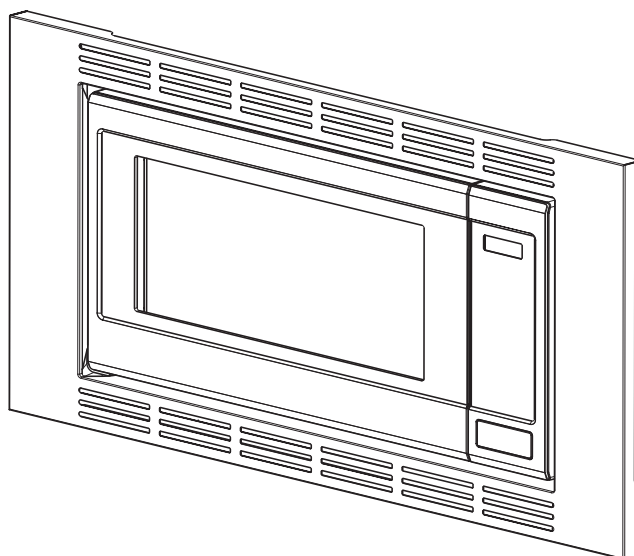

Installation Instructions Notice d'installation Instrucciones para la instalación

Cabinet Armoire Gabinete	Trim kit Nécessaire d'encastrement Juego de acabados
30" (762 mm) 30 po (762 mm) 30" (762 mm)	NN-TK932S NN-TK732S
27" (686 mm) 27 po (686 mm) 27" (686 mm)	NN-TK922S NN-TK722S

Read carefully and keep these installation instructions.
Lisez attentivement et conservez cette notice d'installation.
Lea cuidadosamente y guarde este instructivo de
instalación para su referencia.

Contents

Caution	1-3
Step 1. Unpacking List.....	4
Step 2. Feature Diagram	5
Step 3. Cabinet Preparation	6-9
Step 4. Microwave Oven Installation	10-11
Step 5. Cabinet Installation.....	12-14
Step 6. Finishing Installation.....	15-17

Caution

1. Read and follow all instructions completely.
2. This trim kit can be installed into a cabinet. The cabinet opening must have the following internal dimensions as shown in **fig 1, P6 - P9**.

MINIMUM INSTALLATION HEIGHT 36¼" (920 mm).

3. This Trim Kit is designed for use only with the Panasonic Microwave Oven Models listed.
4. For safe use of your oven, DO NOT alter or modify any part of this kit or oven.
5. Oven must be used with a properly grounded receptacle. Refer to operating instructions to determine the correct electrical requirements.
6. Observe all applicable building and electrical codes.
7. The oven must be unplugged before attempting the installation of this kit.
8. The supporting shelf must be capable of supporting 100 lbs (45 kg).
9. Save these instructions for local inspection and relocation of oven.

TAKE CARE NOT TO KINK OR TRAP THE MICROWAVE ELECTRICAL CABLE.

The diagram may vary from the actual unit and is only for your reference.

Trim kit	Oven
NN-TK932S NN-TK922S	NN-SE9**S
	NN-SD9**S
	NN-SN9**S
	NN-ST9**S
NN-TK732S NN-TK722S	NN-SE7**S
	NN-SD7**S
	NN-SN7**S

Table des matières

Mise en garde.....	1-3
Étape 1. Liste des pièces	4
Étape 2. Schéma d'ensemble	5
Étape 3. Préparatifs de l'armoire	6-9
Étape 4. Installation du four à micro-ondes	10-11
Étape 5. Installation de l'armoire	12-14
Étape 6. Fin de l'installation	15-17

Mises en garde

1. Lire attentivement la présente notice et suivre les instructions.
2. Ce nécessaire d'installation peut être installé dans une armoire. L'ouverture de l'armoire doit avoir les dimensions internes indiquées à la **fig 1., P6 - P9**.

HAUTEUR MINIMUM REQUISE : 920 mm (36 ¼ po)

3. Ce nécessaire d'encastrement est conçu pour utilisation seulement avec les modèles de fours à micro-ondes Panasonic identifiés dans la présente notice.
4. Afin d'assurer le fonctionnement sécuritaire du four, **ne modifier aucune** pièce de ce nécessaire ni du four.
5. Le four doit être branché dans une prise secteur avec mise à la terre. Se reporter au manuel d'utilisation pour connaître les spécifications électriques.
6. Respecter tous les codes de bâtiment et d'électricité applicables.
7. Le four doit être débranché avant d'installer le nécessaire d'encastrement.
8. La tablette doit pouvoir supporter une charge de 45 kg (100 lb).
9. Conserver cette notice aux fins d'inspection locale et dans l'éventualité où le four devrait être déplacé et installé ailleurs.

PRENDRE GARDE À NE PAS PLIER OU COINCER LE CORDON D'ALIMENTATION DU FOUR.

Les illustrations peuvent ne pas donner une représentation fidèle de l'appareil et ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Nécessaire d'encastrement	Modèles de fours
NN-TK932S NN-TK922S	NN-SE9**S
	NN-SD9**S
	NN-SN9**S
	NN-ST9**S
NN-TK732S NN-TK722S	NN-SE7**S
	NN-SD7**S
	NN-SN7**S

Índice

Precauciones.....	1-3
Paso 1. Lista de desempaque	4
Paso 2. Esquema de funciones.....	5
Paso 3. Preparación del gabinete	6-9
Paso 4. Instalación del horno microondas.....	10-11
Paso 5. Instalación del gabinete.....	12-14
Paso 6. Finalización de la instalación	15-17

Precauciones

1. Lea y siga todas las instrucciones.
2. Este juego de acabados puede instalarse dentro del gabinete. La abertura del gabinete debe tener las siguientes dimensiones internas, como se muestra en la **fig 1, P6 - P9**.

ALTURA MÍNIMA PARA LA INSTALACIÓN 36¼" (920 mm).

3. Este juego de acabados está diseñado para utilizarse solo con los modelos de horno microondas de Panasonic que se enumeran.
4. Para una utilización segura del horno, NO cambie ni modifique ninguna parte de este juego o del horno.
5. El horno debe utilizarse con un tomacorriente correctamente conectado a tierra. Consulte las instrucciones de funcionamiento para determinar los requisitos eléctricos correctos.
6. Respete todos los códigos de construcción y eléctricos.
7. El horno debe estar desconectado antes de intentar instalar este juego.
8. El estante de soporte debe poder sostener 100 lbs (45kg).
9. Conserve estas instrucciones para realizar una inspección local o para trasladar el horno.

TENGA CUIDADO DE NO ENREDAR O APRISIONAR EL CABLE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL MICROONDAS.

El esquema puede variar según la unidad real y es solo para su referencia.

Kit de cuidado	Horno
NN-TK932S NN-TK922S	NN-SE9**S
	NN-SD9**S
	NN-SN9**S
	NN-ST9**S
NN-TK732S NN-TK722S	NN-SE7**S
	NN-SD7**S
	NN-SN7**S

Step 1. Unpacking List

Tools Needed: Measuring tape, Pencil, Phillips Screwdriver, Ø 2 mm ($\frac{5}{64}$ ") drill

Étape 1. Liste des pièces

Outils requis: Ruban (de mesure), crayon, tournevis Phillips, perceuse avec mèche de Ø 2 mm ($\frac{5}{64}$ po)



Paso 1. Lista de desempaques

Herramientas necesarias: Cinta métrica, Lápiz, Destornillador, Taladro Ø 2 mm ($\frac{5}{64}$ ")

Parts Supplied

Pièces fournies

Piezas suministradas

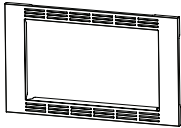PART/PIÈCE/PIEZA		QUANTITY/QUANTITÉ/ CANTIDAD
	Trim Frame Cadre d'encastrement Marco del acabado	1
	Left Duct Conduit du côté gauche Conducto izquierdo	1
	Base Bracket Assembly Base des supports de montage Base Bracket Assembly	1
	Bracket Support Ménsula	4
	Catch Loquet Pestillo	4
	Screw Vis Tornillo	10
	Strike Gâche Tarugo	4
	Cushion Cushion Cushion	2

Step 2. Feature Diagram


Installed Image

Étape 2. Schéma d'ensemble

Ensemble installé

Paso 2. Esquema de funciones

Imagen de la instalación

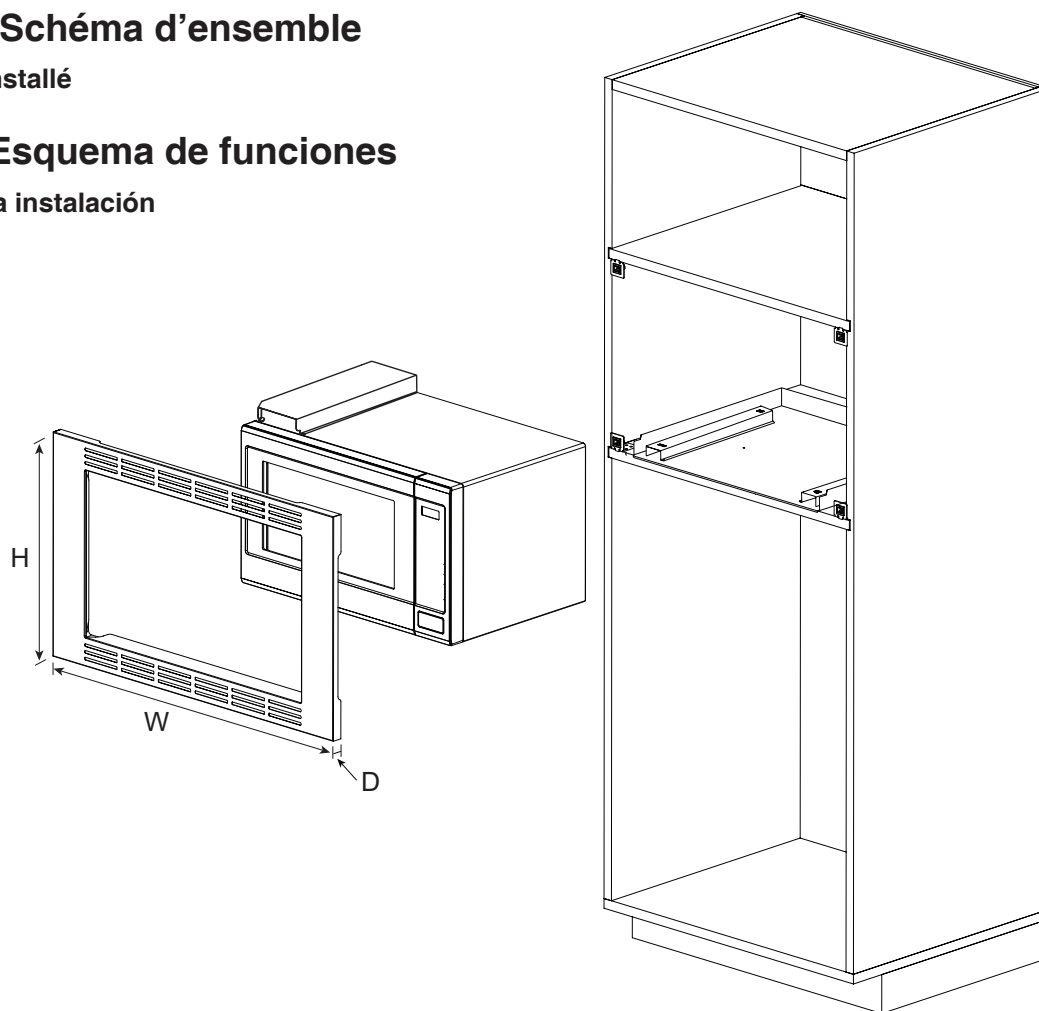

Trim Kit Dimensions				
	TK932S	TK922S	TK732S	TK722S
Width	30" (760 mm)	27" (684 mm)	30" (760 mm)	27" (684 mm)
Height	18 9/16" (472 mm)	18 9/16" (472 mm)	16 1/2" (419 mm)	16 1/2" (419 mm)
Depth (Thickness)	3/4" (20 mm)	3/4" (20 mm)	3/4" (20 mm)	3/4" (20 mm)

Dimensions du nécessaire d'encastrement				
	TK932S	TK922S	TK732S	TK722S
Largeur	760 mm (30 po)	684 mm (27 po)	760 mm (30 po)	684 mm (27 po)
Hauteur	472 mm (18 9/16 po)	472 mm (18 9/16 po)	419 mm (16 1/2 po)	419 mm (16 1/2 po)
Profondeur (épaisseur)	20 mm (3/4 po)	20 mm (3/4 po)	20 mm (3/4 po)	20 mm (3/4 po)


Dimensiones del juego de acabados				
	TK932S	TK922S	TK732S	TK722S
Ancho	30" (760 mm)	27" (684 mm)	30" (760 mm)	27" (684 mm)
Altura	18 9/16" (472 mm)	18 9/16" (472 mm)	16 1/2" (419 mm)	16 1/2" (419 mm)
Profundidad (grosor)	3/4" (20 mm)	3/4" (20 mm)	3/4" (20 mm)	3/4" (20 mm)

Step 3-1. Cabinet Preparation (For TK932S)

Étape 3-1. Préparatifs de l'armoire (Pour TK932S)

Paso 3-1. Preparación del gabinete (For TK932S)

fig 1.

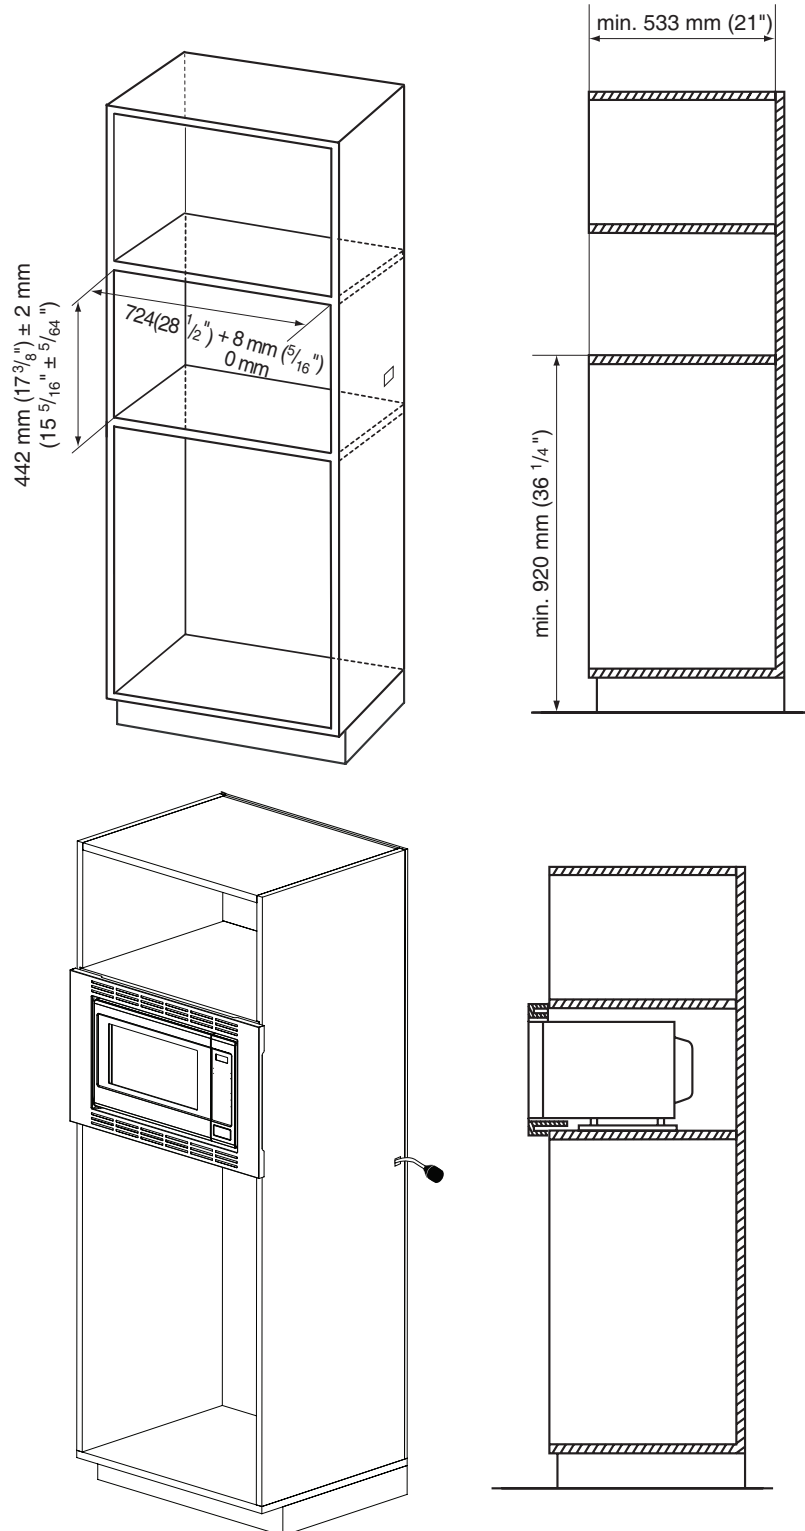


Step 3-2. Cabinet Preparation (For TK922S)

Étape 3-2. Préparatifs de l'armoire (Pour TK922S)

Paso 3-2. Preparación del gabinete (For TK922S)

fig 1.

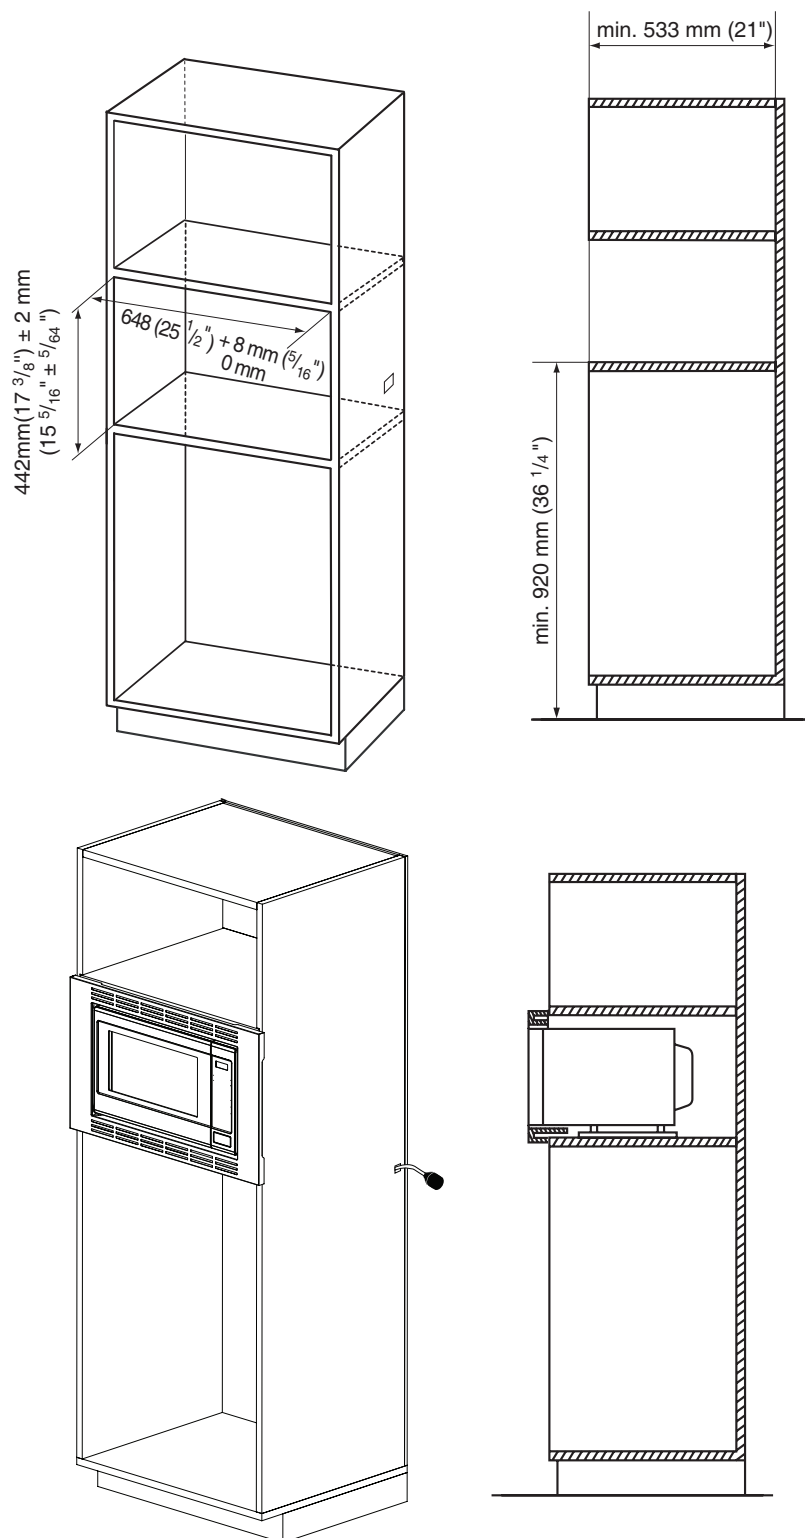


Step 3-3. Cabinet Preparation (For TK732S)

Étape 3-3. Préparatifs de l'armoire (Pour TK732S)

Paso 3-3. Preparación del gabinete (For TK732S)

fig 1.

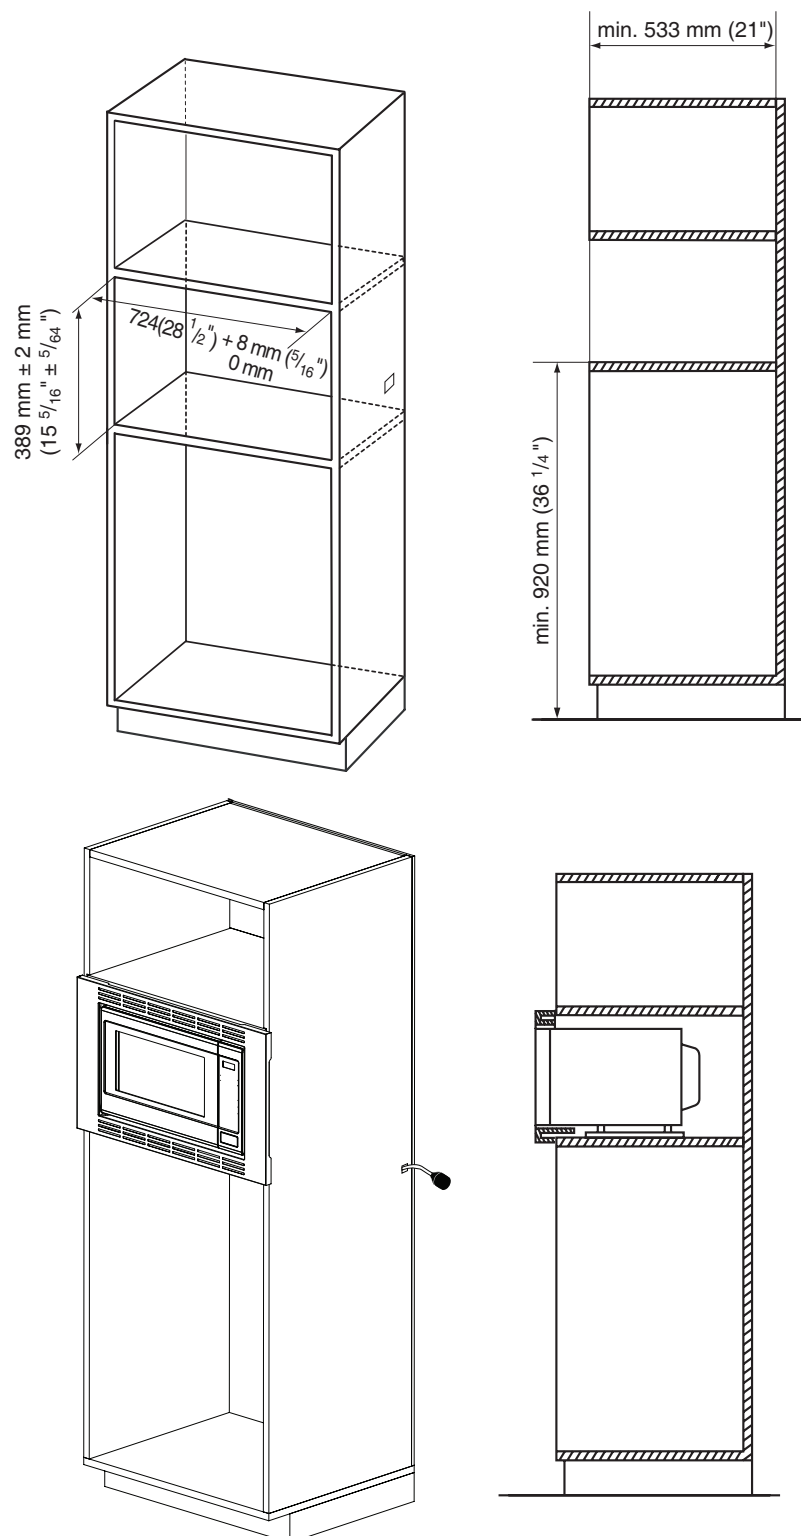


Step 3-4. Cabinet Preparation (For TK722S)

Étape 3-4. Préparatifs de l'armoire (Pour TK722S)

Paso 3-4. Preparación del gabinete (For TK722S)

fig 1.

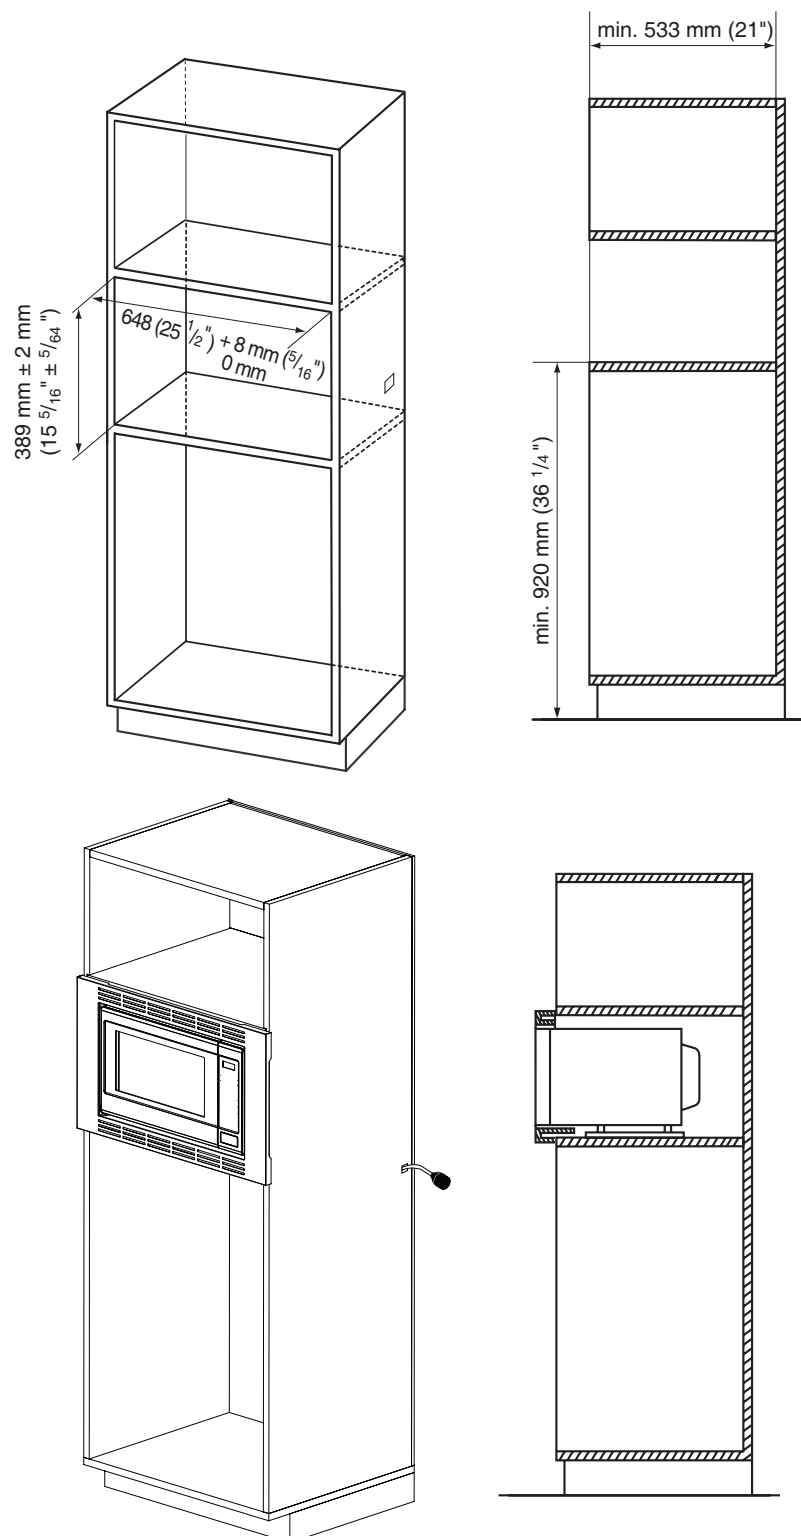


Step 4. Microwave Oven Installation


Étape 4. Installation du four à micro-ondes

Paso 4. Instalación del horno microondas


1.

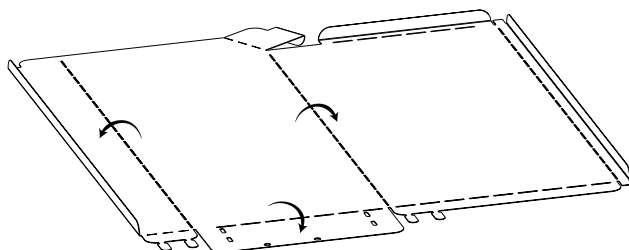



2.

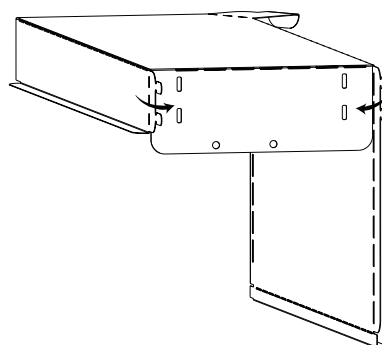

3.

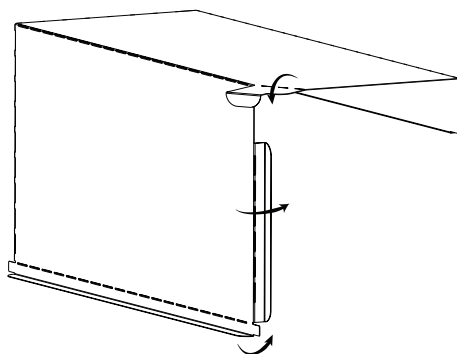

4.

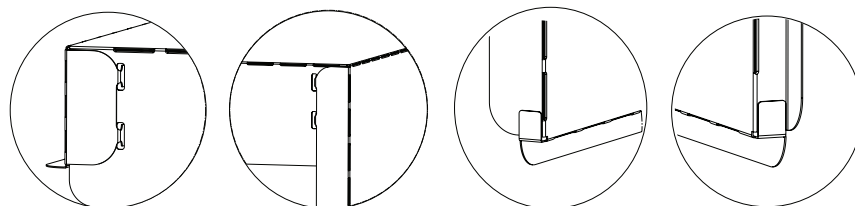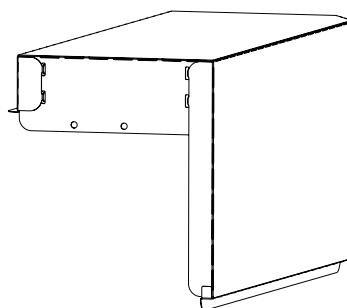


Step 4. Microwave Oven Installation


Étape 4. Installation du four à micro-ondes

Paso 4. Instalación del horno microondas


5.

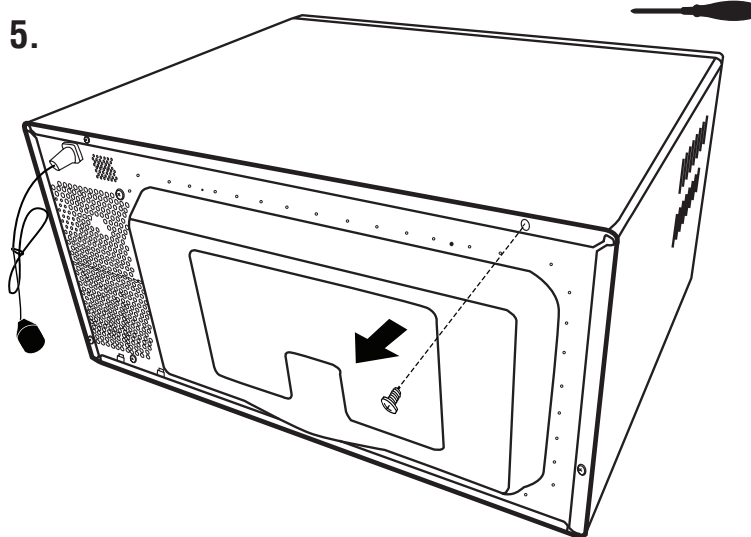

6.

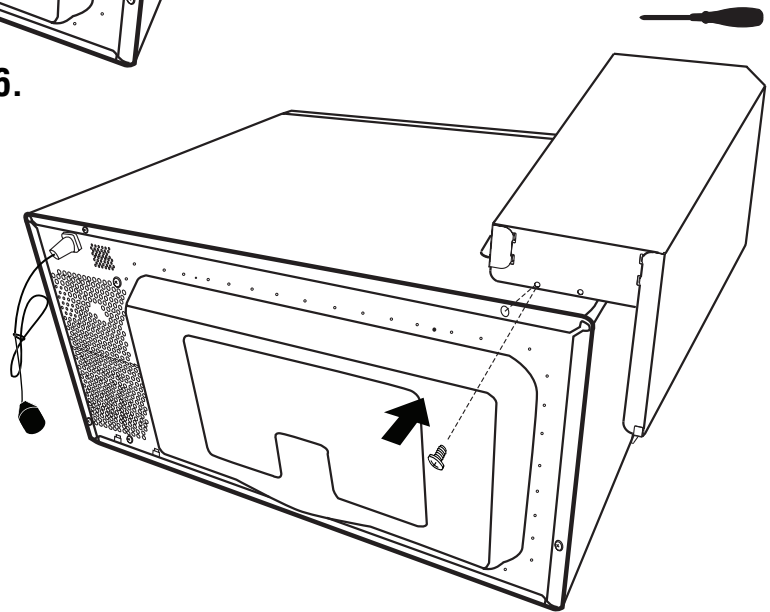

7.

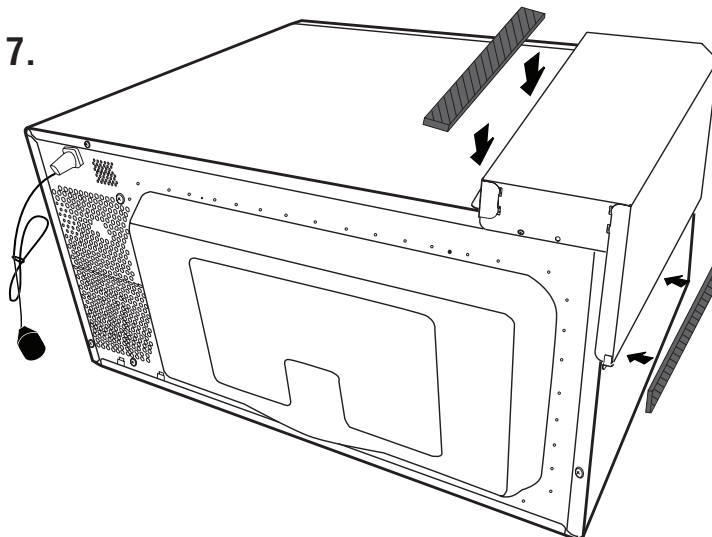

Put a piece of the cushion on the top of oven and put a piece of the cushion on left of oven and left duct.


Put a piece of the cushion on the top of oven and put a piece of the cushion on left of oven and left duct.

Put a piece of the cushion on the top of oven and put a piece of the cushion on left of oven and left duct.

Step 5. Cabinet Installation

Étape 5. Installation de l'armoire

Paso 5. Instalación del gabinete

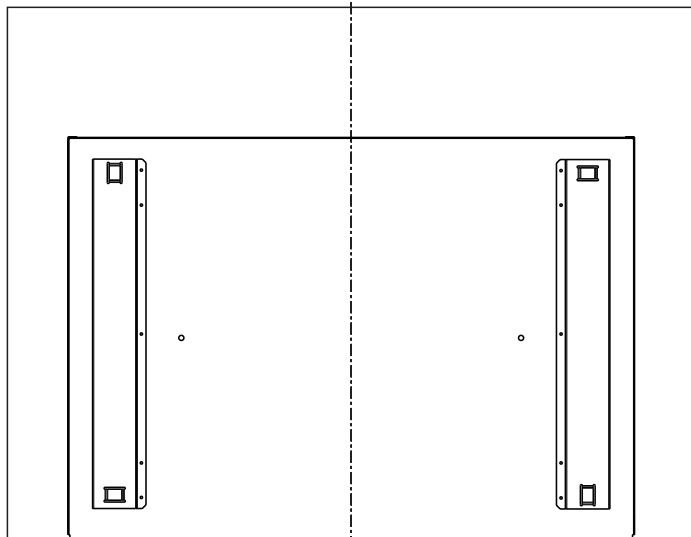

Center Line of Cabinet

Ligne du centre de l'armoire

Eje de referencia (línea central) del gabinete

1. Aligning the base bracket assembly

Position Base Bracket Assembly on cabinet shelf. The front end of Base Bracket Assembly should align flush with the front edge of the shelf.

1. Alignement de la base des supports de montage

Positionner la base des supports de montage sur l'étagère de l'armoire. Le côté avant de la base doit être aligné avec le rebord avant de l'étagère.

1. Aligning the base bracket assembly

Position Base Bracket Assembly on cabinet shelf. The front end of Base Bracket Assembly should align flush with the front edge of the shelf.

Step 5. Cabinet Installation


Étape 5. Installation de l'armoire

Paso 5. Instalación del gabinete


2. Attaching the base bracket assembly

Fixation de la base des supports de montage

Attaching the base bracket assembly

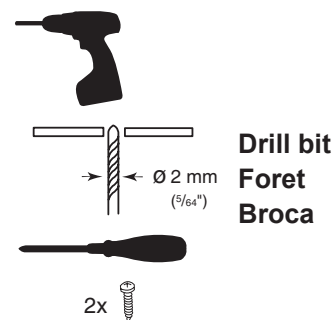

Drill two pilot holes
Percer deux avant-trous
Haga dos agujeros guía

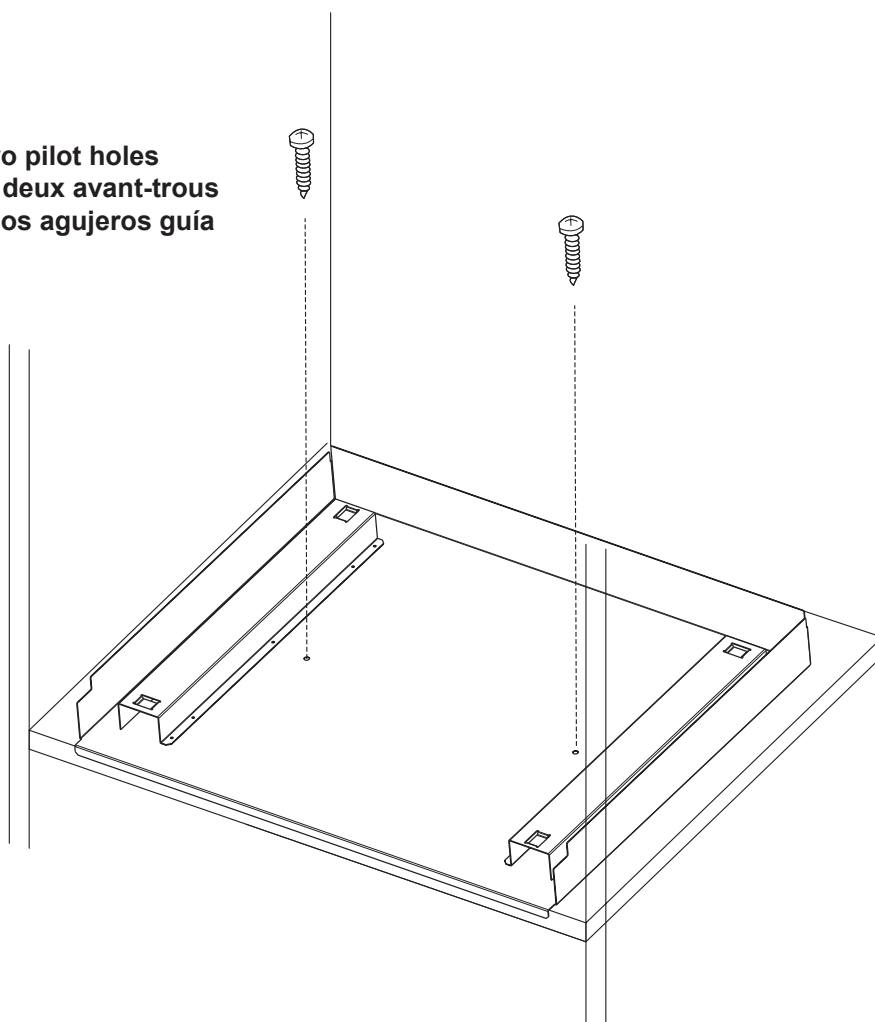


Step 5. Cabinet Installation


Étape 5. Installation de l'armoire

Paso 5. Instalación del gabinete

- 3. Bracket assembly**
Supports de montage
Abrazadera de montaje

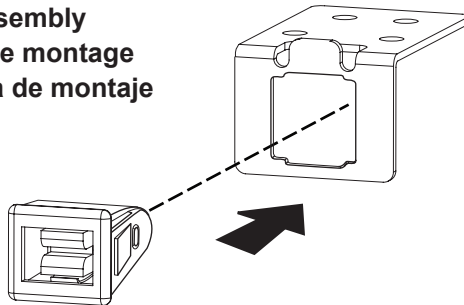


- 4. Attaching the bracket**
Fixation des supports de montage
Fijación de la abrazadera



Drill bit
Foret
Broca



8x

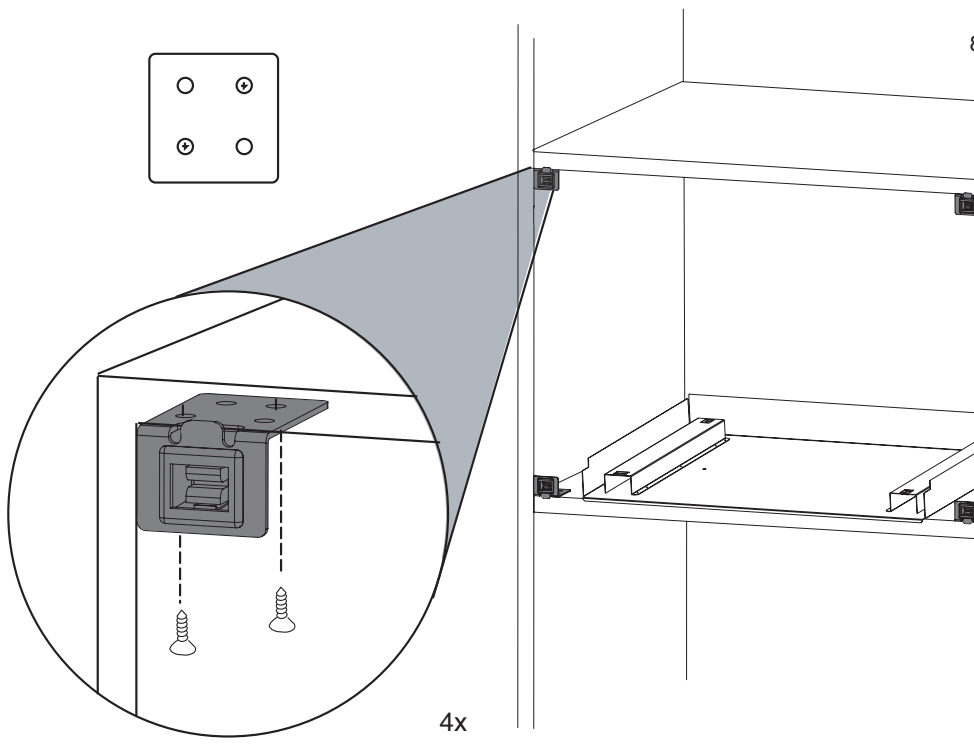

2 screws on each bracket
2 vis pour chaque support
2 tornillos en cada abrazadera

Step 6. Finishing Installation

Step 6. Fin de l'installation

Step 6. Finalización de la instalación

Trim Frame


Cadre d'encastrement

Marco del acabado

1. Inserting strikes

Insertion des gâches

Inserción de ganchos de soporte

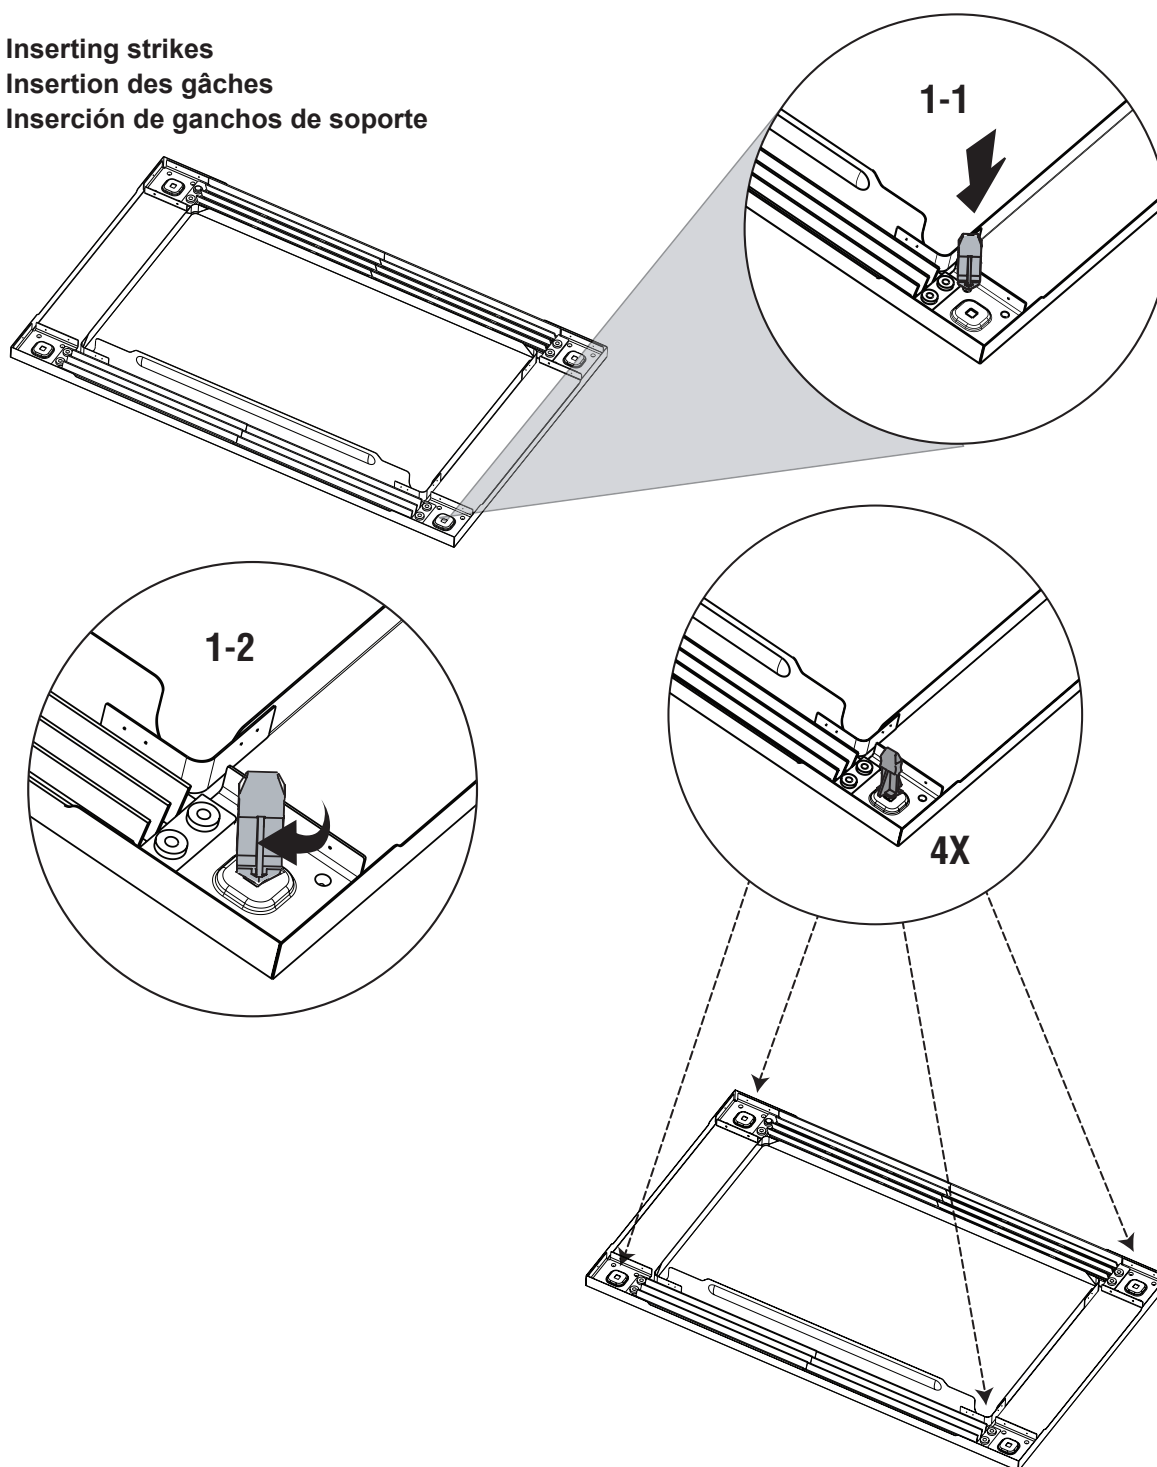

Step 6. Finishing Installation

Step 6. Fin de l'installation



Step 6. Finalización de la instalación

Complete the assembly

Montage du four

Completar el montaje

- 2. Oven placement**
Installation du four
Colocación del horno

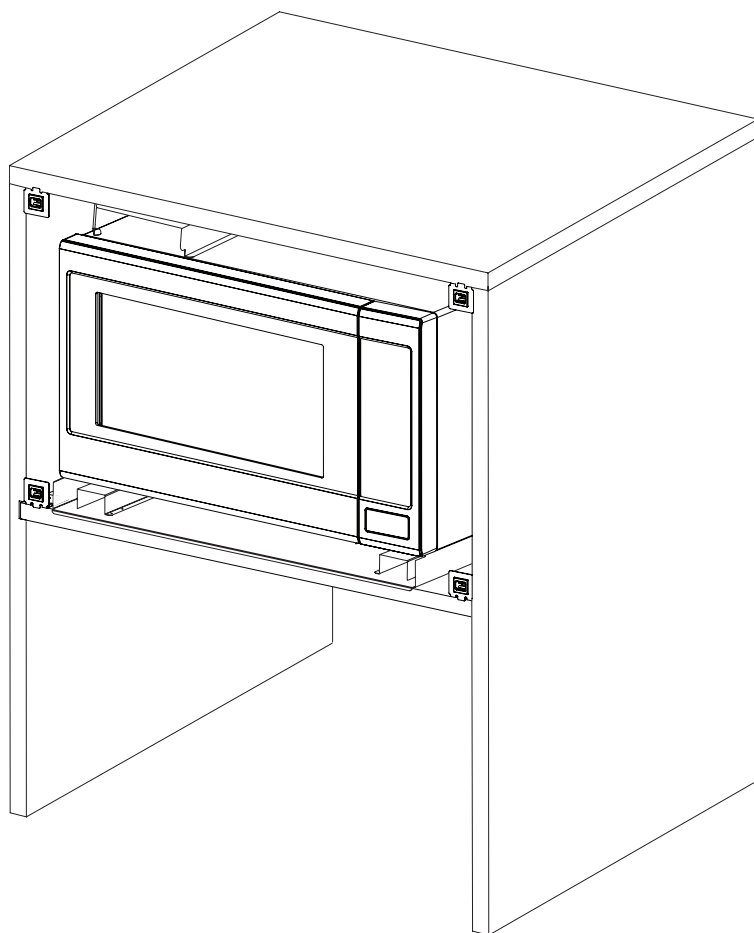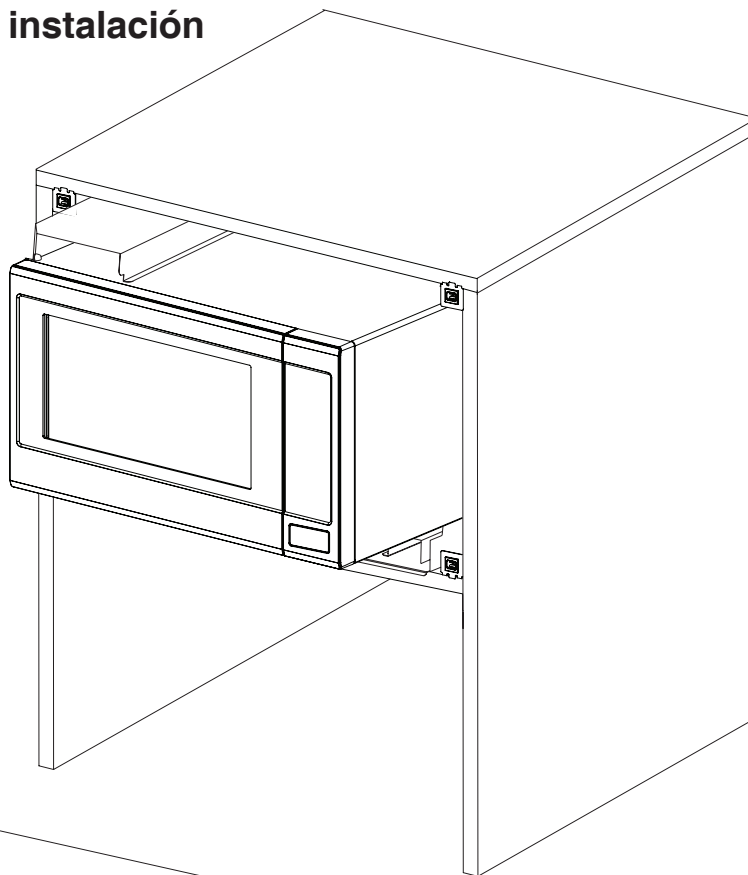

Step 6. Finishing Installation

Step 6. Fin de l'installation

Step 6. Finalización de la instalación

Complete the assembly


Montage du four

Completar el montaje

3. Trim frame installation

Installation du cadre d'encastrement


Instalación de marco embellecedor

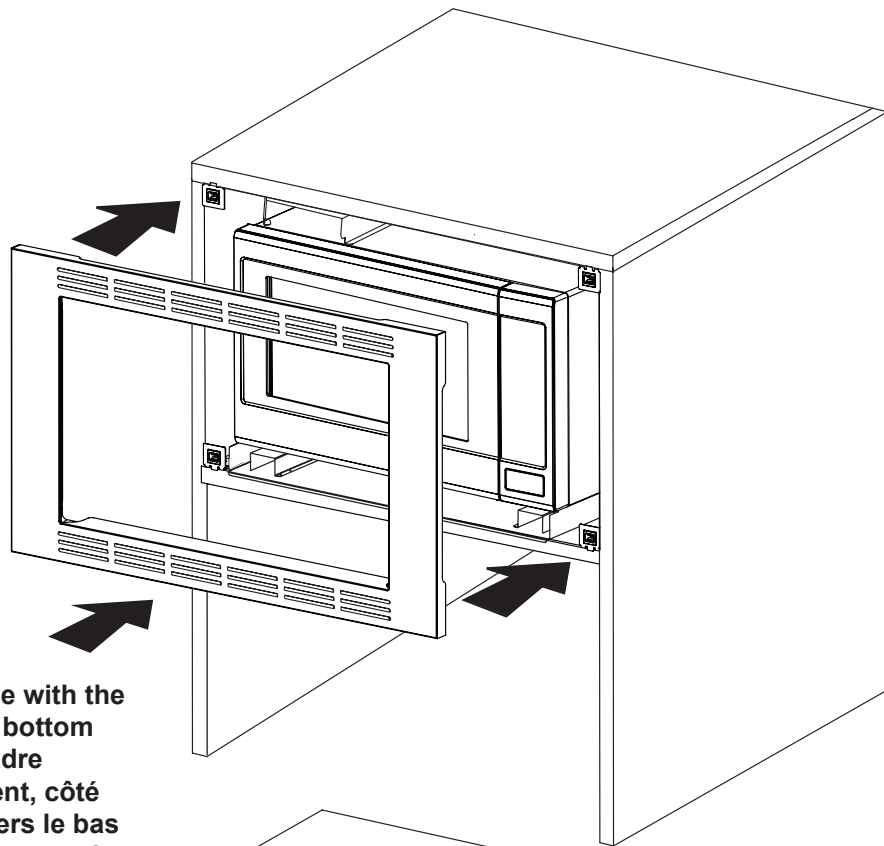

Note: Place the trim frame with the extended lip at the bottom

Remarque: Installer le cadre d'encastrement, côté avec saillie vers le bas

Nota: Coloque el armazón con el borde extendido en el fondo

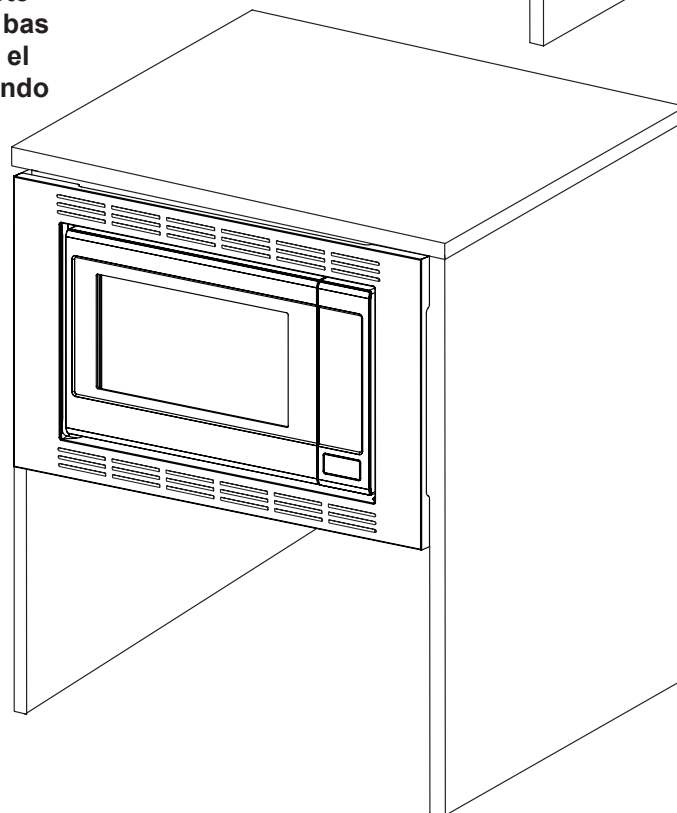

F0313BE00AP
IP0312-0
Printed in China
Imprimé en Chine
Impreso en China